
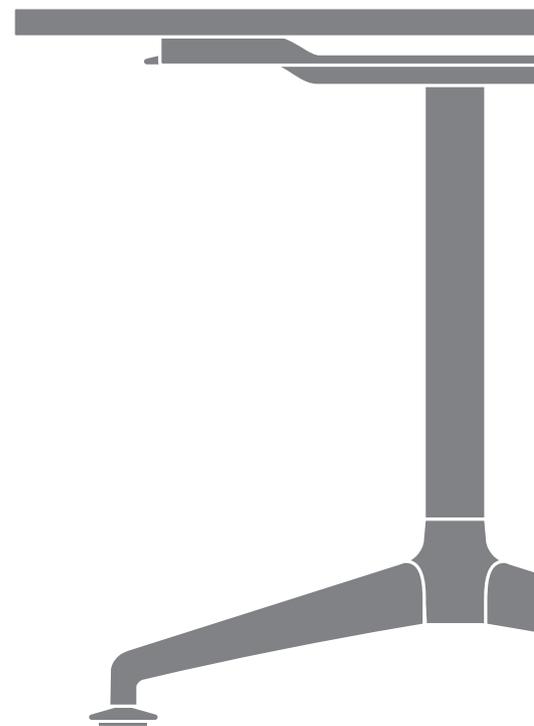


SELMER

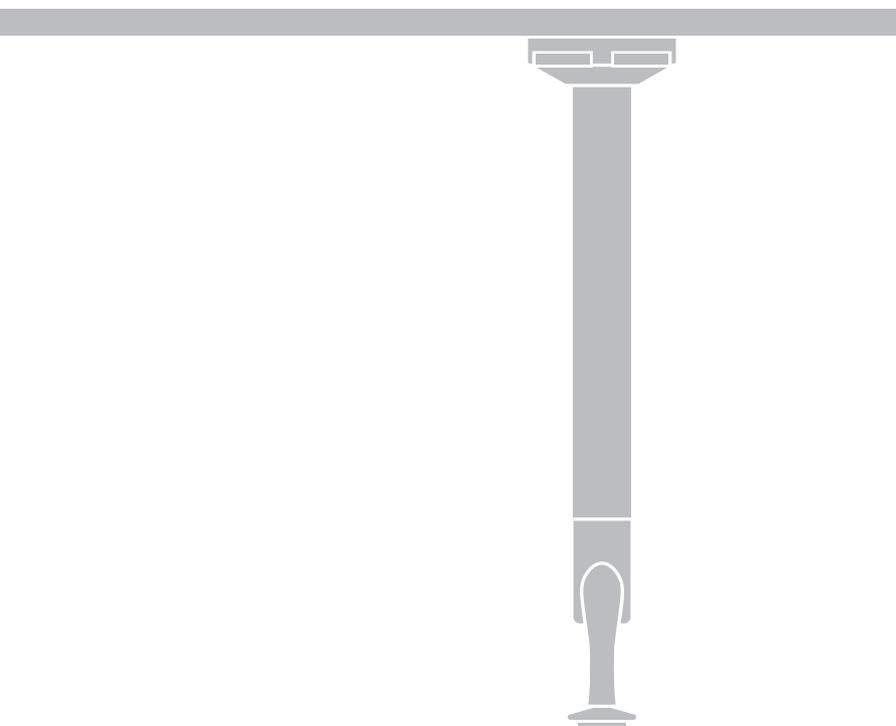

fina flex

Montageanleitung

Design: Wolfgang C.R. Mezger

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Brunner Qualitätsprodukt der Serie fina flex entschieden haben.
Das Konferenztischsystem mit abnehmbarem T-Fuß ist variabel, modular aufgebaut und kann flexibel erweitert werden.
Die einzelnen Tischkomponenten können schnell und unkompliziert miteinander verbunden werden. Eine patentierte Mechanik erleichtert einen häufigen, werkzeuglosen Auf- und Abbau.
Abklappbare und werkzeuglos abnehmbare Kabelkanäle erlauben eine perfekte Medienintegration. Die folgende Montageanleitung unterstützt Sie dabei, Ihr fina flex Tischsystem einfach und bequem zu montieren.

3 Grundprinzip Aufbau eines Tischsystems

- 3 fina flex
- 3 Übersicht Tischplatten

4 Anleitung zur Montage

- 4 Überzeugendes Prinzip

6 Beispiele Tischformationen

- 6 Immer anders, aber immer fina flex

8 Elektrifizierung und Verkabelung

- 8 Horizontale und vertikale Kabelführung
- 9 Bedienung der Kabelklappe

10 Blende

- 10 Optionaler Sichtschutz

11 Transport- und Lagerwagen

- 11 Transport und Lagerung der Tischplatten und T-Füße

12 Pflegehinweise

- 12 Pflege

14 Hinweise

- 14 Impressum

GRUNDPRINZIP AUFBAU EINES TISCHSYSTEMS

FINA FLEX

Das ist ein raffiniertes Spiel zwischen eleganten Formen, filigraner Leichtigkeit und überzeugender Stabilität. Zwischen eigenständigem Designstatement und großer Anpassungsfähigkeit an Raum und Situation. Und es ist die perfekte Ergänzung zu finasoft. Denn fina flex ist die konsequente Weiterentwicklung der Idee hinter der mehrfach ausgezeichneten Sitzmöbelserie.


ÜBERSICHT TISCHPLATTEN

Der gewünschte Tisch oder die gewählte Tischformation entscheiden maßgeblich über die Wahl der passenden Tischplatte. Grundlegend unterscheiden wir zwischen drei verschiedenen Tischplattentypen. Das flexible Konferenztischsystem wird mit dem abnehmbaren T-Fußgestell kombiniert.




Tischplatten für Einzeltische

eignen sich ideal für Seminare oder kleine Konferenzräume. Dank der zurückgesetzten Aufnahmestellen für die Anbindung der T-Füße bieten die Tischplatten mit zwei Plattenenden ausreichend viel Platz für Sitzplätze an beiden Stirnseiten.



Verbindungs- und Endplatten

eignen sich ideal als Einlegeplatten für Tischformationen. Dank Ihrer innenliegenden Aufnahmestellen können die Verbindungsplatten auch als Tischenden eingesetzt werden. Dies empfiehlt sich besonders bei häufigem Umbau einzelner Tischformationen und dem kurzzeitigen Einsatz im Seminarbereich. So können die Verbindungsplatten im Bedarfsfall auch als Einzeltische eingesetzt werden. Um den Platz am Tischende optimal nutzen zu können empfehlen wir für das Tischende den Einsatz passender Endplatten.

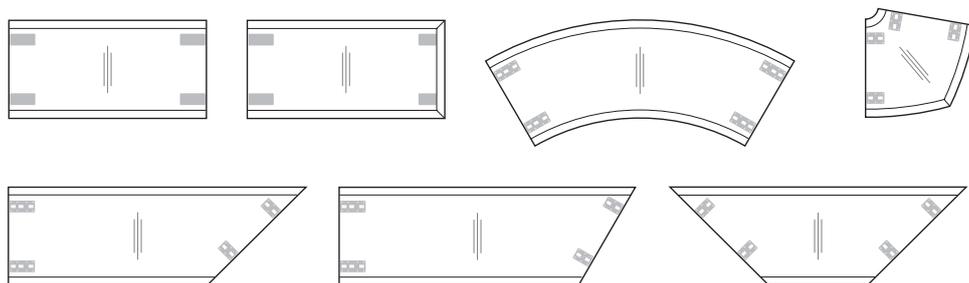

Endplatten mit eingerücktem Fuß für Tischsysteme

werden für Tischformationen als Abschluss einer Tischgruppe eingesetzt. Die zurückgesetzte Aufnahmestelle für den T-Fuß ermöglicht einen zusätzlichen Sitzplatz am Tischende und bietet darüber hinaus optische Vorzüge: der Tisch wirkt mit zurückgesetztem Fuß leichter und eleganter.



ANLEITUNG ZUR MONTAGE

ÜBERZEUGENDES PRINZIP

Der modulare Aufbau des Gestells von fina flex. Schnell und stabil: Im verriegelten Zustand krallen sich die vier Finger der Verbindungselemente in Metallplatten, die in die Tischplatte eingelassen sind. Durch die patentierte Mechanik lassen sich zwei Tischplatten ohne Werkzeug in wenigen Handgriffen verbinden oder trennen.



Montageschritt 1

Die zu montierende Tischplatte mit dem Rücken auf einem weichen Untergrund platzieren, um Kratzer auf der Tischoberfläche zu vermeiden.



Montageschritt 2

Bei Tischformationen den T-Fuß so positionieren, dass er halb über die Tischkante hinausragt und in zwei der eingelassenen Aufnahmestellen einrastet. Den zweiten T-Fuß analog dazu auf der anderen Seite der Tischplatte platzieren. Nun schließen Sie bei beiden T-Füßen, die auf der Tischplatte positionierten Hebel, um die Füße an der Tischplatte zu befestigen. Wenn dies erfolgt ist, kann der Tisch vorsichtig gedreht und auf die Füße gestellt werden.

Bei Einzeltischen positionieren Sie den T-Fuß entsprechend in den beiden innen liegenden Aufnahmestellen. Durch Verschließen der Hebel fixieren Sie die T-Füße an der Tischplatte.



Montageschritt 3

Wenn Sie mehrere Einzeltische montiert und auf die Füße gestellt haben, können Sie diese mit den passenden Tischplatten (mit Aufnahmestellen an der Kante) verbinden. Hierzu positionieren Sie die Aufnahmestellen der Tischplatte auf den entsprechenden Klammern des T-Fußes (in geöffnetem Zustand) und schließen beide Hebel, um die Tischplatte zu befestigen.

Auf diese Weise können Sie die gewünschte Tischformation mit Hilfe der passenden Tischplattenform entsprechend Ihren Vorstellungen montieren.

Zur Feinjustierung der Tischplatten müssen die beiden Hebel der zu justierenden Tischplatte leicht geöffnet sein. Nach Ausrichtung der Platte, verschließen Sie die Hebel, um den Tisch in der gewünschten Position zu fixieren.



Wichtiger Hinweis

Tischplatten mit zurückgesetzten Aufnahmestellen, welche nicht bis zur Kante reichen, können ausschließlich als Einzeltische oder Tischenden eingesetzt werden und eignen sich nicht zur Verbindung mehrerer Tischelemente über einen T-Fuß.

BEISPIELE TISCHFORMATIONEN

IMMER ANDERS, ABER IMMER FINA FLEX

Das wandlungsfähige System erlaubt die Gestaltung unterschiedlichster Tischformationen – ob für vier oder vierzig Konferenzteilnehmer, ob in kleinen oder großen Räumen. Doch welche Form die Konfiguration auch hat – fina flex bleibt immer eine klare Sache. Auf den ersten Blick.



Scherenformation
ideal für Präsentationen und
Konferenzsituationen



U-Form
ideal für Präsentationen und
Konferenzsituationen



Hexagonale Tischformation
ideal für Besprechungs- und
Konferenzsituationen



Kreisformation
ideal für Besprechungs- und
Konferenzsituationen



Reihenformation
ideal für Seminar- und
Schulungssituationen

BEISPIELE TISCHFORMATIONEN



ELEKTRIFIZIERUNG UND VERKABELUNG

HORIZONTALE UND VERTIKALE KABELFÜHRUNG

Zur horizontalen Kabelführung unterhalb der Tischplatte gibt es den schwarz eloxierten Kabelkanal aus hochwertigem Aluminium. Dieser kann jederzeit, praktisch und mit nur wenigen Handgriffen, werkzeuglos angebracht und abgenommen werden. Zur vertikalen Kabelführung kann eine glanzverchromte Kabelblende eingesetzt werden. Die glanzverchromte Kabelblende führt die Kabel entlang der Säule direkt bis zum Fuß des Tischgestells. Optisch passt diese optimal zur Glanzverchromung des Gestells.



Abklappbarer Kabelkanal

Bei Bestellung eines flexiblen Kabelkanals werden die Tischplatten mit zwei aufgesetzten Kunststoffleisten geliefert. Diese sind in die Tischplatte eingelassen. Der Kabelkanal wird einfach an den vier Punkten positioniert. Die vier Flügelbeschläge können nun mit der Hand in Uhrzeigerrichtung gedreht werden, um den Kabelkanal an der Tischplatte zu fixieren. Zur Abnahme des Kabelkanals werden die Riegel entgegen des Uhrzeigersinns einfach wieder geöffnet. Dies geschieht ebenso werkzeuglos.




Glanzverchromte Kabelblende

Für die vertikale Kabelführung dient eine glanzverchromte Kabelblende, welche die Kabel aus dem Kabelkanal oder den Klemmhalterungen am Tischbein vertikal zum Boden führt. Nach Platzierung der Kabel innerhalb der Blende wird diese mit Hilfe starker Magnete werkzeuglos am Tischbein befestigt.

BEDIENUNG DER KABELKLAPPE

Zur einfachen Handhabung der Elektrifizierung Ihres fina flex Tischsystems dient die zweiseitige Kabelklappe. Sie ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf Ihre Profilbox. Durch Anheben einer der beiden Außenkanten kann die Kabelklappe beidseitig geöffnet werden. Nach Anschluss der Kabel führen Sie die Kabelenden bequem durch eine der beiden Spalten zur Tischoberseite. Zur Sicherstellung einer störungsfreien Funktionsweise achten Sie beim Schließen der Kabelklappe darauf, dass die Kabel weder seitlich noch unterhalb der Klappe im Schließmechanismus eingeklemmt sind.

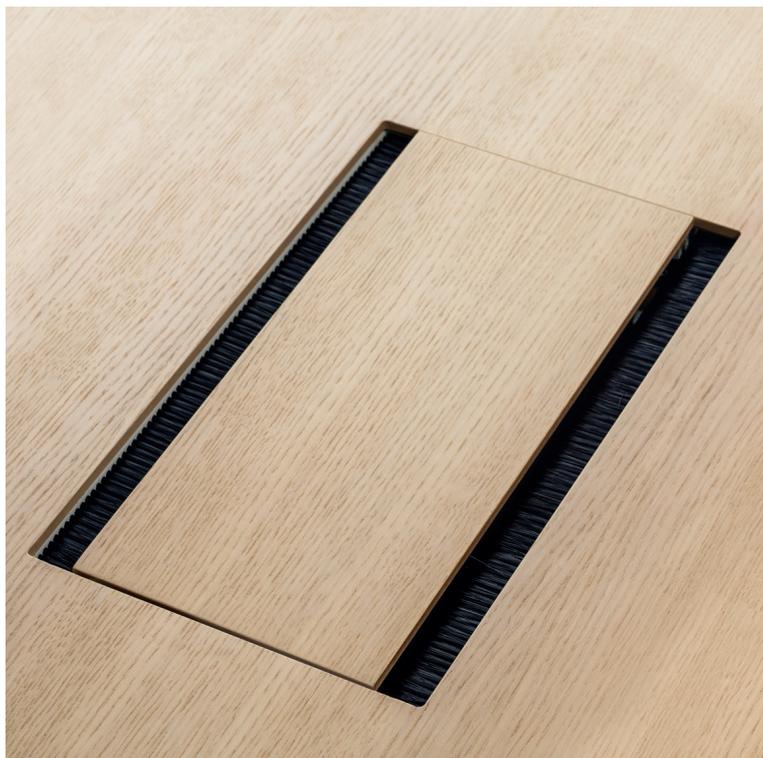

Zweiseitige Kabelklappe

Die zweiseitige Kabelklappe können Sie, dank innovativem Schließmechanismus, einfach und unkompliziert von zwei Seiten des Tisches bedienen. Durch leichtes Anheben lässt sich die Kabelklappe problemlos öffnen und wieder schließen. Führen Sie die Kabelenden im Bedarfsfall durch die offenen Längskanten zur Tischoberfläche.

Vorsicht: Bitte achten Sie darauf, dass die Kabel beim Verschließen der Kabelklappe nicht zwischen den Seitenkanten und der Tischoberfläche eingeklemmt werden.

Hinweis: Vor Auswahl der gewünschten Elektrifizierung, berücksichtigen Sie bitte die produktspezifischen Hinweise zur Kabelklappe laut aktueller Preisliste.



BLENDE


OPTIONALER SICHTSCHUTZ

Bei Bestellung einer Blende sind die Vorrichtungen zur Anbringung bereits vormontiert. Die vierzig Zentimeter hohen Blenden sind blitzschnell ohne Werkzeug montiert und stoßsicher verriegelt. Die Oberflächen können passend zu den Tischplatten gewählt werden und sind auch in runder Ausführung erhältlich.



Montageschritt 1

Zum Anbringen der Blende muss der Tisch bereits auf den Füßen stehen. Führen Sie die Enden der Winkel bis zum Anschlag in die an der Tischplatte bereits vormontierten Vorrichtungen.

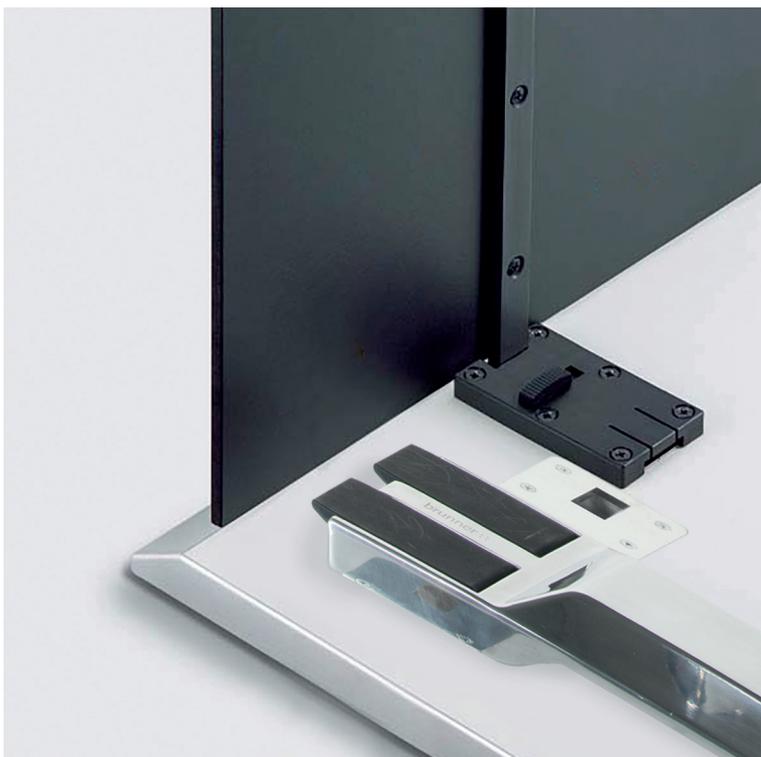

Montageschritt 2

Zum Fixieren der Blende, schieben Sie die beiden Riegel jeweils nach links.

TRANSPORT- UND LAGERWAGEN

TRANSPORT UND LAGERUNG DER TISCHPLATTEN UND T-FÜSSE

Zum einfachen Transport und zur Lagerung der Tischplatten und T-Füße gibt es die praktischen Lager- und Transportwagen der Serie fina flex. Die beiden Transport- und Lagerwagen eignen sich ideal für den regelmäßigen Auf- und Abbau Ihres Tischsystems, beim Umbau zu verschiedenen Tischformationen oder wenn Sie Ihr Tischsystem wechselnd in verschiedenen Räumlichkeiten aufstellen möchten.



Transport- und Lagerwagen T-Fuß

Dank passender Vorrichtungen können die T-Füße mittels Verriegelung sicher auf dem Lagerwagen befestigt werden. Durch einfache Positionierung und Verschließung der vier Riegel, bleiben die T-Füße dort, wo sie sollen, auch während der Transportwagen in Bewegung ist. Dies ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport der T-Fußgestelle. Bis zu fünf T-Fußgestelle können mit Hilfe des Transportwagens transportiert und gelagert werden.



Transport- und Lagerwagen Tischplatten

Mit dem praktischen Transport- und Lagerwagen der Serie fina flex lassen sich Tischplatten der Serie sicher und einfach transportieren und lagern. Vor und nach dem Auf- und Abbau werden die Tischplatten einfach zwischen die Abstandhalter auf dem Wagen positioniert. Dies verhindert ein Verkratzen der Tischoberflächen während des Transports. Bis zu acht Tischplatten finden auf dem praktischen Transport- und Lagerwagen Platz.

PFLEGEHINWEISE

PFLEGE

Eine schonende und sachgemäße Reinigung der Oberflächen Ihres fina flex Tischsystems ist besonders wichtig, um dessen optimalen Zustand möglichst lange zu erhalten. Die folgenden Reinigungshinweise sind ausschließlich Empfehlungen. Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung verursacht worden sind, übernimmt die Brunner GmbH keine Haftung.



Reinigung des Gestells aus Stahl und Aluminium

Bei normaler Beanspruchung reicht es aus, wenn die Metalloberflächen mit einem sauberen Staubtuch trocken abgerieben werden. Stellen mit besonderer Verschmutzung können mit einem handelsüblichen, fettlösenden Allzweckreiniger gereinigt werden. Stumpfe Stellen in der Glanzverchromung können mit Chrompolitur aufpoliert werden. Keinesfalls dürfen jedoch scheuernde Reinigungsmittel sowie WC- oder Sanitärreiniger verwendet werden. Die Oberflächen der Gleiter sind regelmäßig von grobem Schmutz oder Ablagerungen zu säubern.



Reinigung von Tischplatten allgemein

Grundsätzlich empfiehlt sich die Reinigung mit einem feuchten, fusselreichen Tuch, befeuchtet mit reinem Wasser ohne jeglichen Zusatz von Reinigungsmittel oder Möbelpolituren. Anschließend trocknen Sie die Tischoberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keinesfalls silikonhaltige Polituren, scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen von Ammoniak, Alkohol oder Weichmachern. Dasselbe gilt für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen.



Reinigung von Tischplatten mit Hochdrucklaminat

Unsere hochwertigen HPL-Oberflächen erfüllen die Anforderungen der DIN 438. Zur Reinigung säubern Sie die Oberfläche mit warmem Wasser und trocknen Sie diese anschließend mit einem Papier oder einem weichen Tuch ab. Wenn Verunreinigungen damit nicht entfernt werden können, benutzen Sie haushaltsübliche Reinigungsmittel, wie z.B. Waschpulver, flüssige oder harte Seife. Diese dürfen keine scheuernden Bestandteile enthalten, da solche Mittel zu Glanzgradänderungen und Kratzern führen können. Je nach Verschmutzungsgrad empfiehlt es sich, das Reinigungsmittel entsprechend einwirken zu lassen. Anschließend mit Wasser abwaschen und trocknen. Entfernen Sie alle Rückstände des Reinigungsmittels, um eine Streifenentwicklung zu verhindern. Bitte verwenden Sie keine Möbelpolituren oder wachshaltige Reinigungsmittel, da diese dazu neigen, Strukturierungen der HPL-Oberfläche zu füllen und eine klebrige, unattraktive, schmutzbindende Schicht aufzubauen.



Reinigung von Tischplatten mit Eichenfurnier, Nussbaumfurnier

Die regelmäßige Reinigung sollte mit einem weichen, fusselfreien Staubtuch erfolgen. Bei normaler Beanspruchung reicht es aus, wenn die Oberflächen ein- bis zweimal im Jahr mit einem feuchten Tuch von Schmutz gereinigt werden. Zum Anfeuchten verwenden Sie Wasser, dem eine geringe Menge eines handelsüblichen milden, fettlösenden Reinigungsmittels zugesetzt ist. Anschließend wird die noch feuchte Fläche mit einem weichen, sauberen Tuch in Holzfaserrichtung trockengewischt. Vermeiden Sie bitte zu starkes Reiben, da sonst Glanzunterschiede in matten Oberflächen auftreten können. Nach längerem Gebrauch und starker Beanspruchung kann die Lackoberfläche mit einer handelsüblichen Möbelpolitur gepflegt werden. Bitte beachten Sie hierbei die jeweils geltenden Anwendungsvorschriften des Herstellers und prüfen Sie gegebenenfalls die Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle Ihres fina flex Tischsystems.

Hinweise

Details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie der aktuellen Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten. Einige Modelle sind als mehrpreispflichtige Sonderausführungen abgebildet.

Holz ist ein Naturprodukt. Für unsere Möbelserien verwenden wir ausschließlich hochwertiges Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Trotz sorgfältiger Auswahl der Hölzer kann es zu Farbunterschieden kommen. Unterschiede in Farbe und Struktur sind kein Reklamationsgrund, sondern Ausdruck des individuellen Charakters von Möbeln aus Holz.

Impressum

Produktdesign:
Wolfgang C. R. Mezger

Renderings:
Udo Kipper . Büro für Gestaltung, Darmstadt
Andreas Stapel . Brunner GmbH

Text:
Thomas Hobein, Darmstadt
Hanne Haaf . Brunner GmbH

Gestaltung:
Kerstin Lamprecht. Brunner GmbH

Zentrale

Selmer GmbH Objekteinrichtungen • Wenger Straße 3 • A-5203 Köstendorf
Tel.: 06216 20210 • Fax: 06216 20210-60 • info@selmer.at • www.selmer.at

Niederlassung Wien

In der Heumühle • Heumühlgasse 9/69 • A-1040 Wien
Tel.: 01 585 1525-20 • Fax: 01 585 1525-60 • heumuehle@selmer.at • www.heumuehle.at